

vLoc3-Cam


SONDE LOCATOR

- 360 ° geleidingspijlen
- Sonde lokalisatie en duwkabel traceren
- Helder kleurendisplay van 4,3 inch / 10 cm
- Lokaliseer hulpprogramma's met optionele zender
- Optionele Bluetooth-connectiviteit


De eenvoudigste, snelste en meest nauwkeurige manier om de positie van een sonde te lokaliseren, is te vinden in de vLoc3-Cam Sonde Locator. De heldere intuïtieve grafische weergave in kleur leidt de gebruiker naar de sonde met behulp van richtingspijlen. Direct boven op de sonde verschijnt een groot sondepictogram ter bevestiging van de sondelocatie en de diepte-aflezing ervan wordt bevestigd.

De vLoc3-Cam bevat meerdere sondefrequenties, waardoor hij compatibel is met de belangrijkste duwcamera's en rijdende camera's op de markt. De duwkabel traceermodus toont een tweede display dat is afgestemd op het volgen van het pad van de duwkabel die in de buis is ingevoerd of het traceren van buizen, met een optionele draagbare zender.


De vLoc3-Cam wordt geleverd met twee passieve lokalisatiemodi van Power en Radio die de aanwezigheid van stroomkabels, CATV, telefoon en sommige metalen buizen die 50/60 Hz uitstralen van nabijgelegen of bovengrondse hoogspanningslijnen detecteren. Voor actieve lokalisatie, met behulp van een draagbare zender, wordt de vLoc3-Cam geleverd met een frequentie van 83,1 kHz voor het traceren van de duwkabel. Deze frequentie is ook ideaal voor water- en gasbedrijven met over het algemeen grotere leidingen met klokhuisen en pakkingen, evenals lokalisatie van draden met een kleine diameter en inducerende signalen door de grond wanneer direct aansluiten geen optie is.

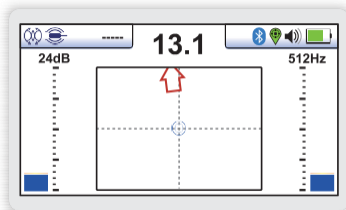

Lokalisatiepunten - Toont nul voor of achter de sonde met pijl die naar de sondelocatie leidt

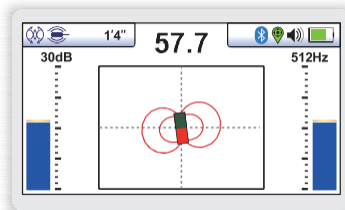

Sondelocatie - Als u zich direct boven de sonde bevindt, wordt het sonde-pictogram weergegeven en de diepte linksboven weergegeven

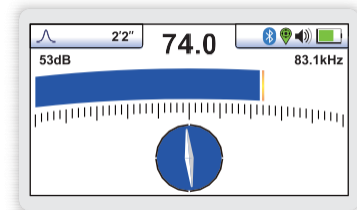

Duwkabel tracer mode - Toont een piekreactie bij lokaliseren. De kompasindicator wordt blauw wanneer deze in lijn is met de duwkabel

Alkaline en Li-ion batterijen

- Alkaline voor ca. 12-uur gebruik
- Li-ion voor ca. 27 uur gebruik

USB Data poort

- Update de ontvanger firmware

Accessoires poort

- Laden vanuit de auto
- Laden van li-ion batterij

Antenne configuratie

- Twee sets van 3D antennes
- Omnidirectionele antenne-array



Ultra heldere LCD

- Hoge intensiteit 4,3 " / 10 cm LCD
- Auto backlight

Module compartiment

- Optionele plug-and-play Bluetooth module

Constructie

- High impact ABS plastic constructie
- IP65 en NEMA 4 beschermingsgraad
- Lichtgewicht slechts 2.1kg

vLoc3-Cam Ontvanger specificaties	
Constructie	High impact ABS spuitgegoten behuizing
Gewicht & afmetingen	2.1kg / 321mm x 124mm x 676mm
Display	Hoge intensiteit 4,3" LCD, 480 x 272 Pixel, 16-bit kleur
Batterij opties	Zes x AA Alkaline batterijen Optionele aangepaste lithium-ion oplaadbare batterij
Batterijduur	Lithium-ion voor ca. 27 uur gebruik bij 21°C Alkaline voor ca. 12 uur gebruik bij 21°C
Bedrijfsfrequenties	Sonde mode - 512Hz, 640Hz, 8,192kHz, 33kHz en 83kHz Duwkabel traceren - 83kHz Stroomkabels - 50Hz en 60Hz Radio - 10kHz - 22.7kHz bandbreedte
Bedrijfsmodi	Sonde mode Druwkabel/kabel
Bescherming	IP65 and NEMA 4

Standaard levering



Populaire accessoires



Lader voor in de auto



Li-ion oplaadbare batterij



Sondes



GPS houder & Garmin GLO™ GPS

Compatibele zenders

1- Watt zender



VM-550FF

5-Watt zender



Loc3-5Tx

10-Watt zender



Loc3-10Tx

Local Vivax-Metrotech Distributor:

Opticon Benelux Naarden BV
Kobaltstraat 5b
1411 AM Naarden, Nederland
Tel: +31 (0) 35 69 53 991
www.opticonbni.com
sales@opticonbni.com

 **OPTICON**
Benelux

VIVAX

METROTECH

VIVAX
METROTECH

V1.2